



VALLONE



COMO FLEX

1200-50-FLEX-MB-M

1200-50-FLEX-MB-C-BG

1200-50-FLEX-MB-C-GMB

1200-50-FLEX-MW-M

1200-50-FLEX-MW-C-BG


1200-50-FLEX-MW-C-GMB

DATENBLATT TECHNICAL FILE

BRAUESCHLAUCH FÜR COMO 04 / 16 / 28 – aus PVC, 1/2"-Anschluss aus Edelstahl mit Anti-Twist-Funktion, schwarz-/weiß matt, Länge: 1500 mm, Anschluss: matt gebürstet

HOSE FOR COMO 04 / 16 / 28 – made of PVC, 1/2" connection made of stainless steel with anti-twist function, matt black/white, length: 1500 mm, connection: brushed matt

Technische Zeichnung (Maße in mm) Technical drawing (Measurements in mm)

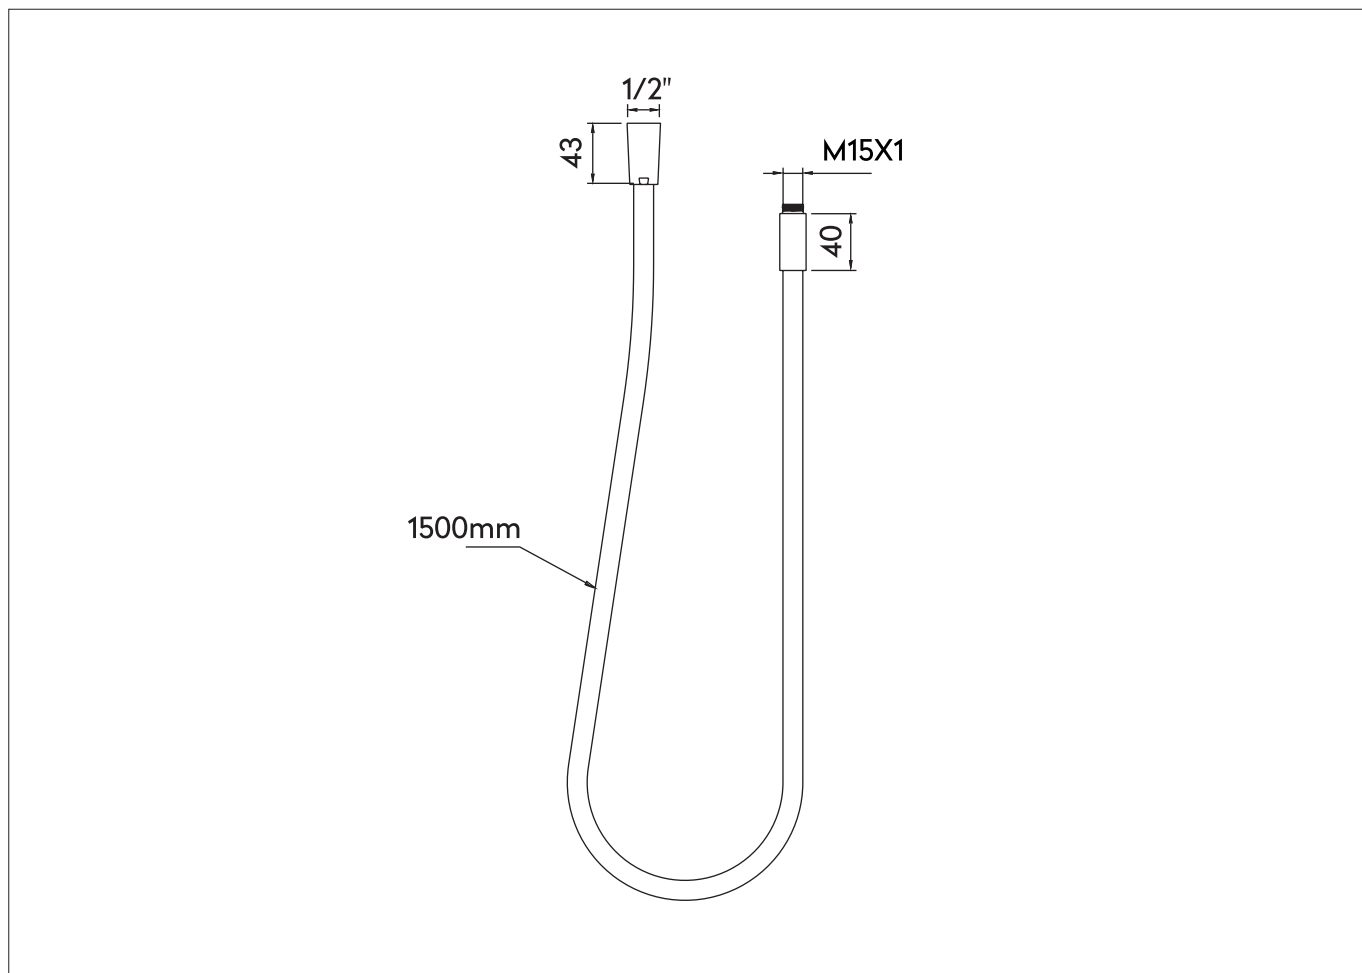


DATENBLATT TECHNICAL FILE

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INTRODUCTIONS

1

Schrauben Sie die Handbrause (1) Ihrer COMO 04, 16 oder 28 auf den Anschluss (2) des Schlauchs. Setzen Sie dazu die Flachdichtung (3) in das Gewinde.

Screw the hand shower (1) of your COMO 04, 16 or 28 onto the connection (2) of the hose. To do this, insert the flat seal (3) into the thread.

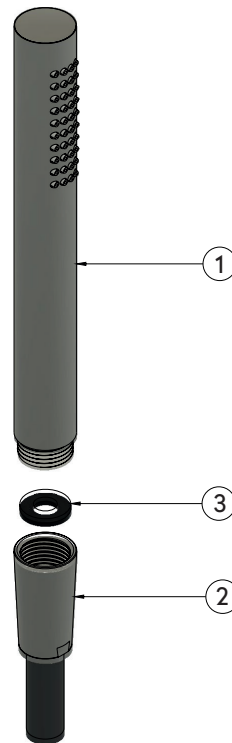

2

Schrauben Sie das Adapterstück mit O-Ring (4) in die Halterung (5). Setzen Sie die schwarze Dichtung (6) in das Adapterstück. Schrauben Sie den Anschluss des Schlauchs (7) in das Adapterstück. Schrauben Sie die Hülse (8) auf das Adapterstück.

Screw the adapter piece with the O-ring (4) into the holder (5). Place the black seal (6) in the adapter piece. Screw the connection of the hose (7) into the adapter piece. Screw the cover (8) onto the adapter piece.

